

BIM2Share presenterer:

BIM2Share Extended Workspace


BIM2Share Extended Workspace

Generelt om Extended Workspace






- ✓ En portal som samler prosjektets filer og modeller i et felles grensesnitt, uavhengig av lagringssted.
- ✓ Prosjektdeltakere kan bearbeide og lagre sine filer lokalt på egen PC / bedriftens server, prosjekthotellet eller BIM-server.
- ✓ Kan benyttes til automatisert innsamling og overføring av «as built» og FDV-dokumentasjon.
- ✓ Konseptet bygges rundt en felles datamodell for både filer og BIM som alle aktører i byggeprosessen kan nå gjennom enkle grensesnitt og verktøy.

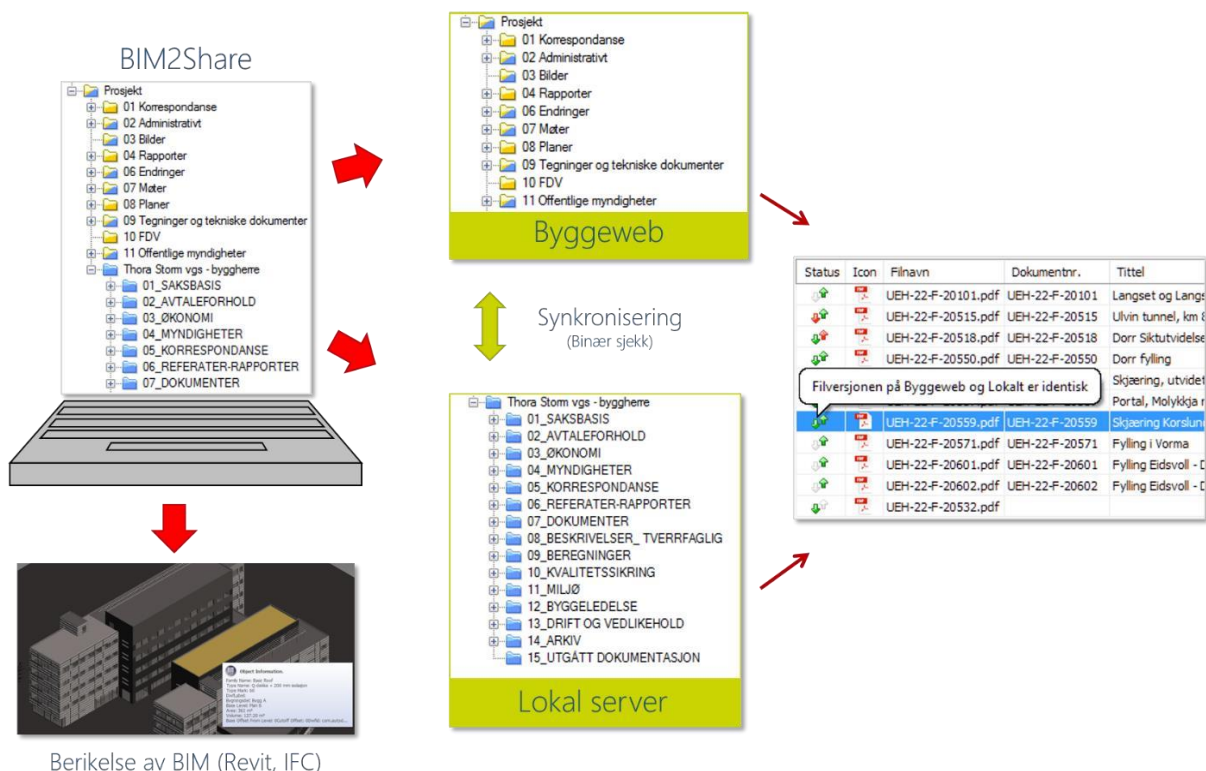Gir følgende muligheter:




- ✓ Smart synkronisering/utveksling av data mellom forskjellige aktører/servere.
- ✓ Gir oversikt over siste/tidligere versjoner lokalt og på prosjekthotellet.
- ✓ Gir brukeren muligheter for å lage egne mapper lokalt og på web.




Pilforklaring

-  Ingen pil ned og grønn pil opp = Filen finnes kun på Byggeweb.
-  Grønn pil ned og ingen pil opp = Filen finnes kun lokalt.
-  Grønn pil ned og grønn pil opp = Filversjonen på Byggeweb og lokalt er identiske.
-  Grønn pil ned og rød pil opp = Filen med den nyeste tiden er lokal, filene er ikke identiske.
-  Rød pil ned og grønn pil opp = Filen med den nyeste tiden er på Byggeweb, filene er ikke identiske.

Mappeforklaring

-  Blå og gul mappe = Mappen er delt. Finnes både lokalt og på Byggeweb.
-  Gul mappe = Mappen er bare på Byggeweb.
-  Blå mappe = Mappen er bare lokal.

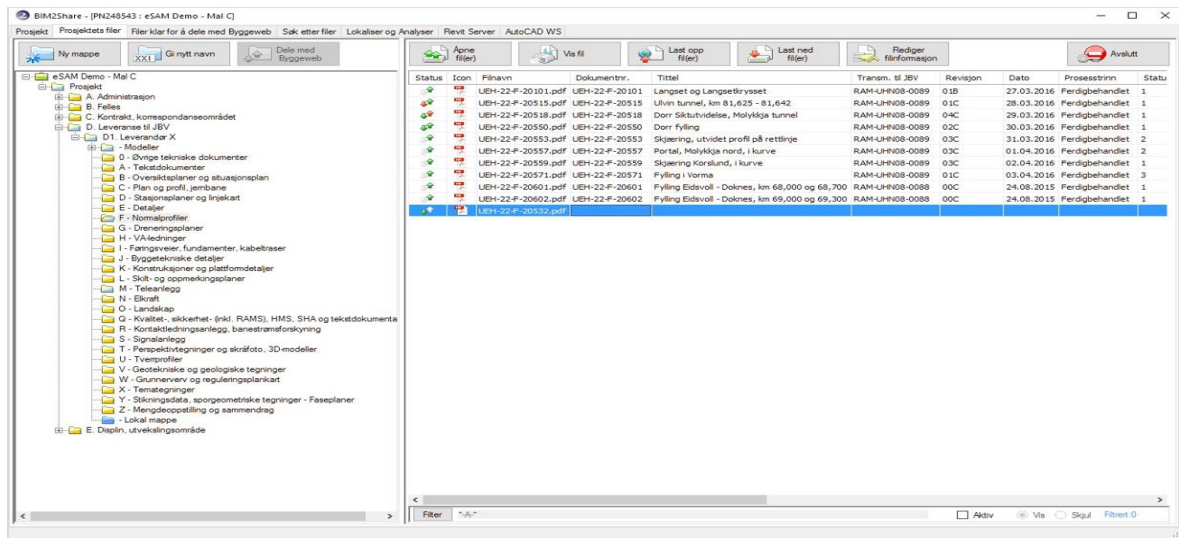

Fordeler

- ✓ Full dra og slipp-funksjon.
- ✓ Søkemotor til prosjektets filer.
- ✓ Grafisk visning av filer og metadata.
- ✓ Dele/importere mappestruktur, med eller uten filer.
- ✓ Full styring på fildelingen mellom lokale filer og Byggeweb.
- ✓ Oppfølging av filer og bruken av filen (historikk på forhåndsvalgte filer).
- ✓ Visuell visning (et symbol) om man har siste revisjon lokalt eller på Byggeweb.



Vil du vite mer om BIM2Share Extended Workspace og andre moduler fra BIM2Share?

Kontakt Byggeweb Support på support@bim2share.no, eller les mer på hjemmesiden: www.bim2share.no