

BIM2Share presenterer:

BIM2Share – Extended Workspace


BIM2Share – Extended Workspace

Generelt om Extended Workspace.






- ✓ En portal som samler prosjektets filer og modeller i et felles grensesnitt, uavhengig av lagringssted
- ✓ Prosjektdeltakere kan bearbeide og lagre sine filer lokalt på egen PC/bedriftens server, prosjekthotellet eller BIM-server.
- ✓ Kan benyttes til automatisert innsamling og overføring av «AS Built» og FDV-dokumentasjon.
- ✓ Konseptet bygges rundt en felles datamodell for både filer og BIM som alle aktører i byggeprosessen kan nå gjennom enkle grensesnitt og verktøy.

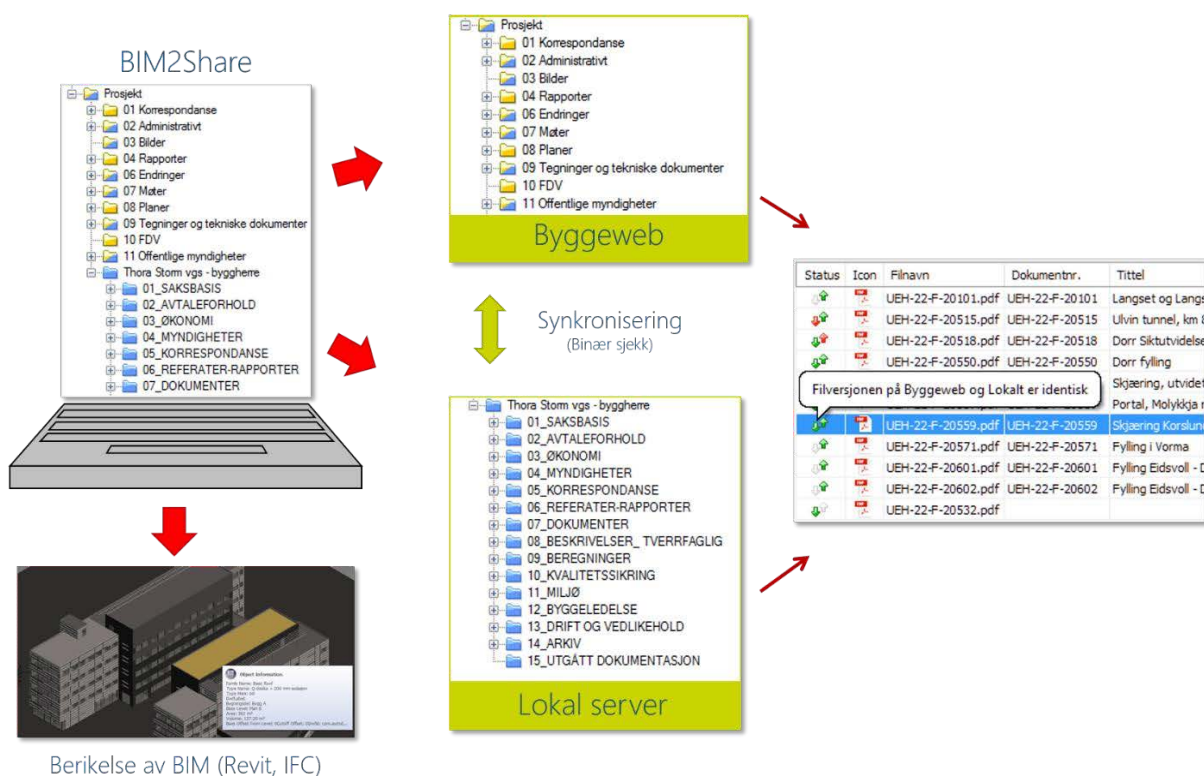Gir følgende Muligheter:




- ✓ "Smart" synkronisering/utveksling av data mellom forskjellige aktører/servere
- ✓ Gir oversikt over siste/tidligere versjoner lokalt og på prosjekthotellet
- ✓ Gir brukeren muligheter for å lage egne mapper lokalt og på web




Pilforklaring

-  Ingen pil ned og grønn pil opp = Filen finnes kun på Byggeweb.
-  Grønn pil ned og ingen pil opp = Filen finnes kun lokalt.
-  Grønn pil ned og grønn pil opp = Filversjonen på Byggeweb og lokalt er identiske.
-  Grønn pil ned og rød pil opp = Filen med den nyeste tiden er lokal, filene er ikke identiske.
-  Rød pil ned og grønn pil opp = Filen med den nyeste tiden er på Byggeweb, filene er ikke identiske.

Mappeforklaring

-  Blå og gul mappe = Mappen er delt. Finnes både lokalt og på Byggeweb.
-  Gul mappe = Mappen er bare på Byggeweb.
-  Blå mappe = Mappen er bare lokal.

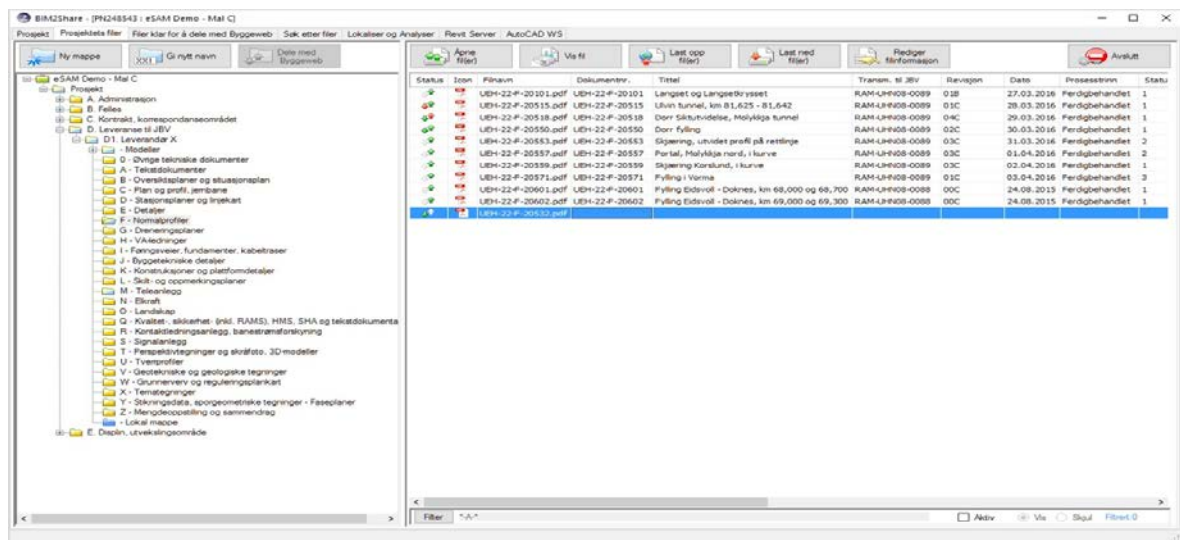

Fordeler

- ✓ Full dra/slipp funksjon
- ✓ Søkemotor til prosjektets filer
- ✓ Grafisk visning av filer og metadata.
- ✓ Dele/importere mappestruktur, med eller uten filer.
- ✓ Full styring på fildelingen mellom lokale filer og Byggeweb
- ✓ Oppfølging av filer og bruken av filen (historikk på forhåndsvalgte filer)
- ✓ Visuell visning (Et symbol) om man har siste revisjon lokalt eller på Byggeweb.



Vil du vite mer om BIM2Share – Extended Workspace for Byggeweb?

Kontakt Byggeweb Support på support@byggeweb.no, eller les mer på hjemmesiden: www.bim2share.no